





Na adaptér nasadíme těsnící o-kroužek

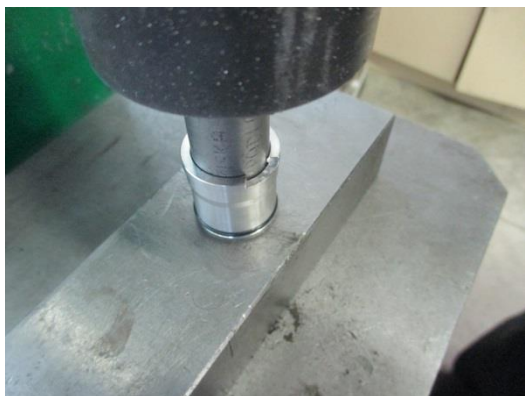

Ložisko nalisujeme do vložky čerpadla

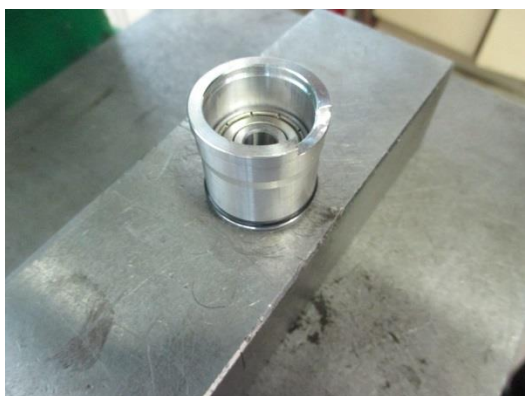

Vložka čerpadla s nalisovaným ložiskem.



Vkládáme rozpěrnou trubku, šroub je tam pouze pro vystředění rozpěrky.



Lisujeme druhé ložisko.



Ložisko zajistíme pojistným kroužkem.



Dáváme gufero, které před vložením namažeme tukem.



Gufero zatlačíme do adaptéru.



Vrtulku namažeme mazacím tukem.



Vrtulku založíme do adaptéru.



Adaptér připraven k montáži



Adaptér vkládáme do bloku motoru



Uložení na místo do bloku.




Adaptér zajistíme pojistným kroužkem.



Při demontáži adaptéru z bloku motoru používáme speciální klíč.

1	330.061.40	Blok motoru P - úprava Blata	Engine block - R	1
2	330.093.00	Těleso čerpadla	Water pump case	1
3	960.018.00	627 - 2RS	Bearing 627 - 2 RS	2
4	970.006.00	Gufero 10 x 18 x 4	Seal 10 x 18 x 4	1
5	950.021.00	Pojistný kroužek 22 x 1	Safety lock 22 x 1	1
6	330.151.00	Rozpěrná trubka 5	Spacer L = 5	1
7	330.155.01	Hřídel čerpadla - sestava	Water pump shaft assembly	1
8	971.071.01	O - kroužek 23 x 2	O - ring 23 x 2	1
9	950.020.80	Pojistný kroužek 16 x 1	Safety lock 16 x 1	1
10	330.060.01	Blok motoru L	Engine block - L	1
11	159.070.00	Demontážní přípravek čerpadla	Dismantling tool	1

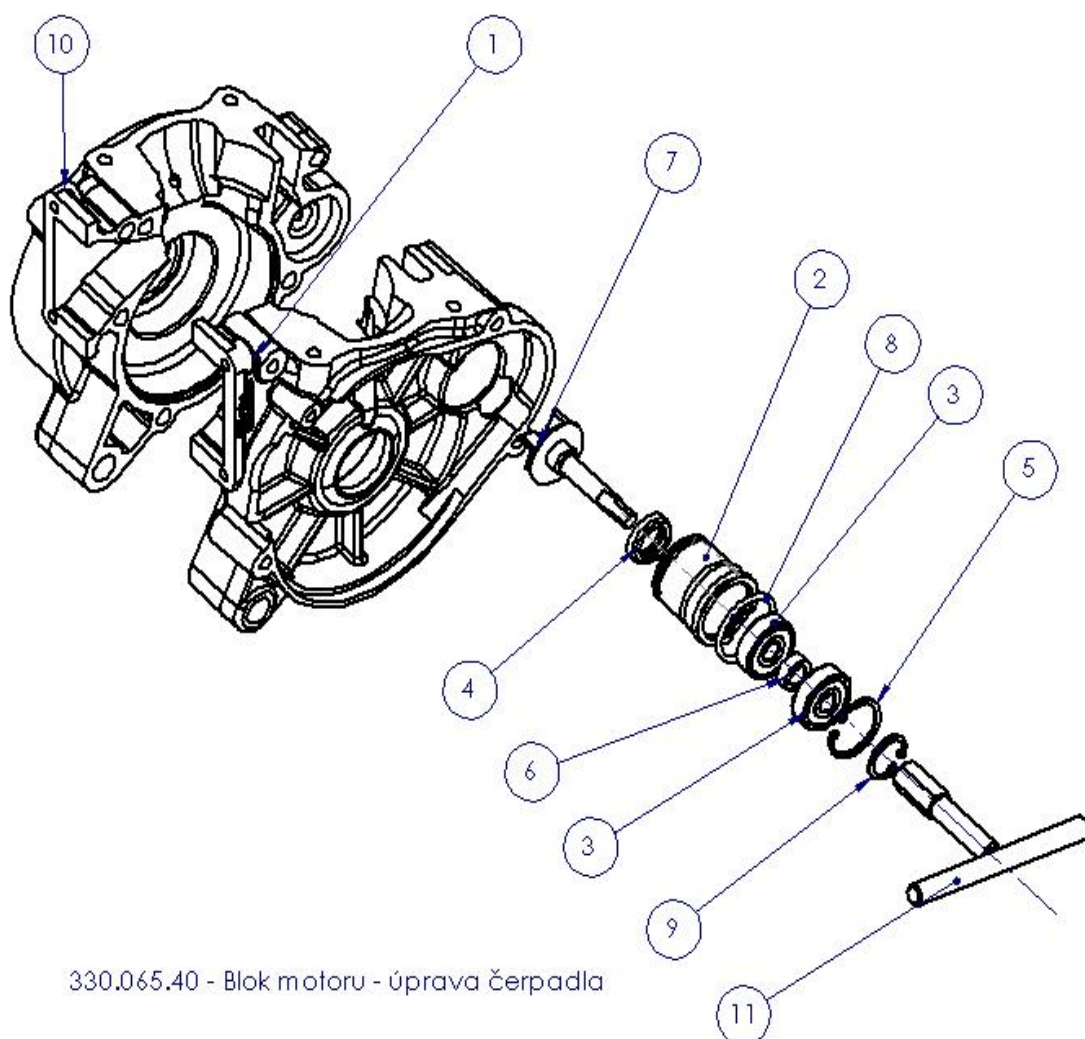

330.065.40 - Blok motoru - úprava čerpadla